

Manual de usuario del Hub 2 (2G) / (4G)

Actualizado May 19, 2023



El **Hub 2** es un panel de control del sistema de seguridad Ajax que admite la verificación fotográfica de alarmas. Controla el funcionamiento de todos los dispositivos conectados e interactúa con el usuario y con la central receptora de alarmas. El dispositivo está diseñado para su instalación solo en interiores.

El hub informa sobre la apertura de puertas, la rotura de ventanas, las amenazas de incendio o inundación y automatiza las acciones de rutina mediante escenarios. Si los intrusos logran entrar en la instalación protegida, el Hub 2 enviará las fotos tomadas por los detectores de movimiento **MotionCam/MotionCam Outdoor** y llamará a una patrulla de la central receptora de alarmas.

Valoramos tu privacidad

Usamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, mostrarle anuncios o contenidos personalizados y analizar nuestro tráfico. Al hacer clic en "Aceptar todo" usted da su consentimiento a nuestro uso de las cookies.

[Política de cookies](#)

Personalizar ▼

Rechazar todo

Aceptar todo




Conecte todos los canales de comunicación para garantizar una conexión más fiable con Ajax Cloud y para evitar interrupciones en el trabajo de los operadores de telecomunicaciones.

Puede gestionar el sistema de seguridad y responder a las alarmas y las notificaciones a través de las apps para iOS, Android, macOS y Windows. El sistema permite elegir qué eventos notificar al usuario y cómo hacerlo: mediante las notificaciones push, mensajes SMS o llamadas telefónicas.

- Cómo configurar las notificaciones push en iOS
- Cómo configurar las notificaciones push en Android

Comprar la unidad central Hub 2

Elementos funcionales

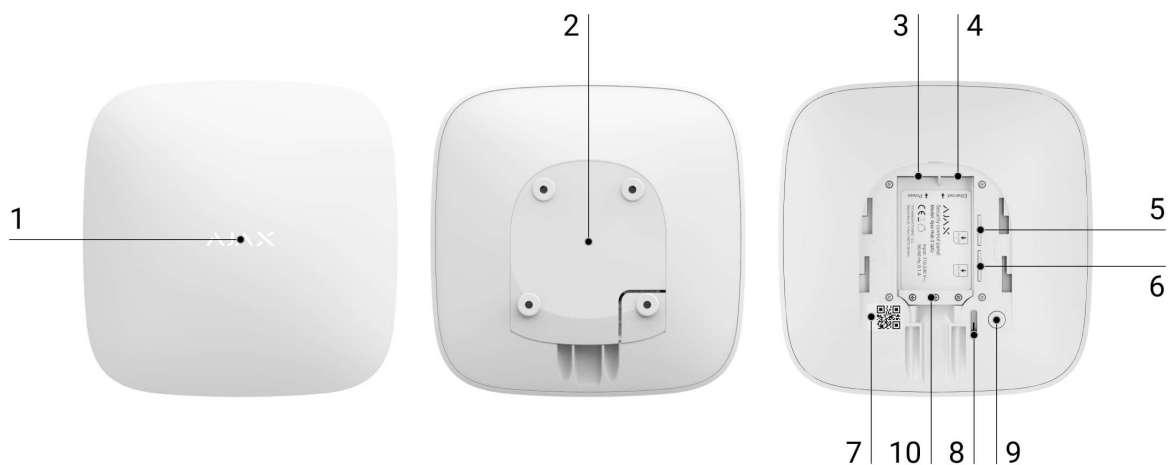

1. Logo de Ajax con indicador LED.

Valoramos tu privacidad


Usamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, mostrarle anuncios o contenidos personalizados y analizar nuestro tráfico. Al hacer clic en "Aceptar todo" usted da su consentimiento a nuestro uso de las cookies.

[Política de cookies](#)



3. Entrada del cable de alimentación.
4. Entrada de Ethernet.
5. Ranura para micro-SIM 2.
6. Ranura para micro-SIM 1.
7. Código QR e ID/número de servicio del hub.
8. Interruptor antisabotaje.
9. Botón de encendido.
10. Abrazadera de cable.

Principio de funcionamiento



00:00

00:12

El Hub 2 admite hasta 100 dispositivos Ajax conectados, que protegen contra intrusiones, incendios o inundaciones y gestionan los electrodomésticos por escenarios o a través de la app.

El hub controla el funcionamiento del sistema de seguridad y de todos los

Valoramos tu privacidad

Usamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, mostrarle anuncios o contenidos personalizados y analizar nuestro tráfico. Al hacer clic en "Aceptar todo" usted da su consentimiento a nuestro uso de las cookies.

[Política de cookies](#)




Más información sobre Jeweller

2. **Wings** es un protocolo inalámbrico que se utiliza para transmitir las fotos desde los detectores MotionCam y MotionCam Outdoor. El alcance de comunicación es de 1.700 m sin obstáculos (paredes, puertas o construcciones entre pisos).

Más información sobre Wings

Cada vez que se activa el detector, el sistema provoca la alarma en menos de un segundo. En este caso, el hub activa las sirenas, inicia los escenarios y notifica a la central receptora de alarmas y a todos los usuarios.

Protección antisabotaje

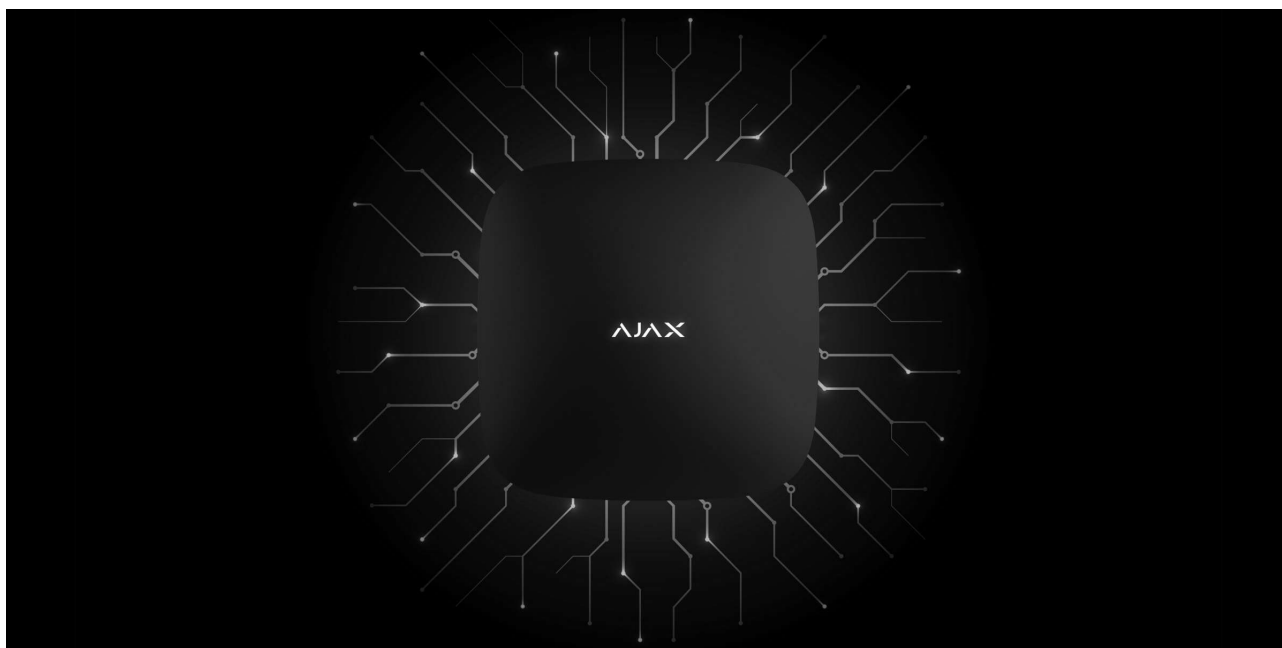

El Hub 2 tiene tres canales de comunicación: Ethernet y dos tarjetas SIM. Esto permite conectar el sistema a Ethernet y a dos redes móviles. El hub está disponible en dos versiones: con módem 2G y 2G/3G/4G (LTE)

Valoramos tu privacidad

Usamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, mostrarle anuncios o contenidos personalizados y analizar nuestro tráfico. Al hacer clic en "Aceptar todo" usted da su consentimiento a nuestro uso de las cookies.

[Política de cookies](#)



Si hay alguna interferencia en las frecuencias de Jeweller o en caso de un intento de inhibición, Ajax cambia a una frecuencia de radio libre y envía las notificaciones a la CRA y a los usuarios del sistema.

Qué es la interferencia del sistema de seguridad

Nadie puede desconectar el hub de manera inadvertida, incluso cuando la instalación está desarmada. Si un intruso intenta desmontar el dispositivo, esto activará inmediatamente el interruptor antisabotaje. Cada usuario y la CRA recibirán una notificación sobre la activación.

Qué es el interruptor antisabotaje

El hub comprueba la conexión con Ajax Cloud con regularidad. El intervalo de ping se establece en la configuración del hub. Con la configuración mínima, el servidor puede notificar a los usuarios y a la CRA en 60 segundos después de la pérdida de conexión.

Más información


El hub tiene una batería de reserva que proporciona 16 horas de duración de la batería. Esto permite que el sistema siga funcionando incluso si se ha cortado la alimentación en la instalación. Para aumentar la duración de la batería o para conectar el hub a las redes eléctricas de 6 V o 12 V, utilice

Valoramos tu privacidad

Usamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, mostrarle anuncios o contenidos personalizados y analizar nuestro tráfico. Al hacer clic en "Aceptar todo" usted da su consentimiento a nuestro uso de las cookies.

[Política de cookies](#)



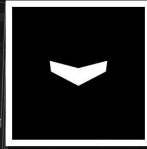

OS Malevich

El Hub 2 ejecuta el sistema operativo en tiempo real OS Malevich. El sistema es resistente a los virus y a los ciberataques.

Las actualizaciones inalámbricas de OS Malevich abren nuevas oportunidades para el sistema de seguridad Ajax. El proceso de actualización es automático y tarda unos minutos cuando el sistema de seguridad está desarmado.

Cómo se actualiza OS Malevich

Conectar la videovigilancia



Valoramos tu privacidad

Usamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, mostrarle anuncios o contenidos personalizados y analizar nuestro tráfico. Al hacer clic en "Aceptar todo" usted da su consentimiento a nuestro uso de las cookies.

[Política de cookies](#)





Escenarios de automatización

Utilice los escenarios para automatizar el sistema de seguridad y reducir la cantidad de acciones de rutina. Cree un escenario de seguridad por programación, programe las acciones de los dispositivos de automatización (Relay, WallSwitch o Socket) en respuesta a una alarma, al pulsar el Button o por programación. Puede crear un escenario de forma remota en la app Ajax.

Cómo crear un escenario en el sistema de seguridad Ajax

Conectarse a una central receptora de alarmas

El sistema de seguridad Ajax se puede conectar a una central receptora de alarmas (CRA). La lista de las compañías que conectan el sistema a la central receptora de alarmas se encuentra en el menú **Compañías de seguridad** (Dispositivos  → Hub → Configuración  → Compañías de seguridad).

Todos los eventos se transmiten en SurGard (Contact ID), ADEMCO 685, SIA (DC-09) y **otros protocolos patentados**. Una lista completa de protocolos compatibles está disponible aquí.

Seleccione la compañía y haga clic en **Enviar solicitud** o comuníquese con los representantes de la compañía que ofrece los servicios en su región para conectarse.

Indicación LED

Valoramos tu privacidad

Usamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, mostrarle anuncios o contenidos personalizados y analizar nuestro tráfico. Al hacer clic en "Aceptar todo" usted da su consentimiento a nuestro uso de las cookies.

[Política de cookies](#)



- Armado/parcialmente armado o Modo Noche habilitado: el LED se ilumina en blanco.

- Desarmado: el LED se ilumina en verde.

Indicación	Evento	Nota
Se enciende en blanco.	Dos canales de comunicación están conectados: Ethernet y tarjeta SIM.	Si la alimentación externa se interrumpe, el indicador parpadeará cada 10 segundos. Después de una pérdida de alimentación, el hub no se encenderá de inmediato, sino que comenzará a parpadear en 180 segundos.
Se enciende en verde.	Un canal de comunicación está conectado: Ethernet o tarjeta SIM.	Si la alimentación externa se interrumpe, el indicador parpadeará cada 10 segundos. Después de una pérdida de alimentación, el hub no se encenderá de inmediato, sino que comenzará a parpadear en 180 segundos.

Valoramos tu privacidad

Usamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, mostrarle anuncios o contenidos personalizados y analizar nuestro tráfico. Al hacer clic en "Aceptar todo" usted da su consentimiento a nuestro uso de las cookies.

[Política de cookies](#)



Se enciende en 180 segundos después de la pérdida de alimentación, luego parpadea cada 10 segundos.	La alimentación externa está desconectada.	El color de la indicación LED depende de la cantidad de canales de comunicación conectados.
Parpadea en rojo.	El hub se está restableciendo a la configuración de fábrica.	

Si las indicaciones de su hub son diferentes, póngase en contacto con nuestro soporte técnico. Ellos le ayudarán.

Acceso a las indicaciones

Los usuarios del hub pueden ver la indicación de alertas y fallos de funcionamiento después de haber:

- Armado/desarmado el sistema utilizando el teclado Ajax.
- Introducido el correcto ID de usuario o código personal en el teclado y después de haber realizado la acción que ya se ha realizado (por ejemplo, el sistema está desarmado y se ha presionado el botón de desarmado en el teclado).
- Presionado el botón del SpaceControl para armar/desarmar el sistema o activar el **Modo Noche**.
- Armado/desarmado el sistema a través de las apps Ajax.



Todos los usuarios pueden ver la indicación **Cambiando el estado del hub**.

Alertas y fallos de funcionamiento


Valoramos tu privacidad

Usamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, mostrarle anuncios o contenidos personalizados y analizar nuestro tráfico. Al hacer clic en "Aceptar todo" usted da su consentimiento a nuestro uso de las cookies.

[Política de cookies](#)



- Ajax PRO: Tool for Engineers 2.22.2 para iOS
- Ajax PRO: Tool for Engineers 2.25.2 para Android
- Ajax PRO Desktop 3.5.2 para macOS
- Ajax PRO Desktop 3.5.2 para Windows



Indicación	Evento	Nota
Cambiando el estado del hub		
El LED blanco parpadea una vez por segundo.	Armado en dos etapas o Retardo al salir.	Uno de los dispositivos tiene activado el Armado en dos etapas o el Retardo al salir .
El LED verde parpadea una vez por segundo.	Indicación de entrada.	Uno de los dispositivos tiene activado el Retardo al entrar .
El LED blanco se ilumina por 2 segundos.	Armado completado.	El hub (o uno de los grupos) está cambiando su estado de Desarmado a Armado.
El LED verde se ilumina por 2 segundos.	Desarmado completado.	El hub (o uno de los grupos) está cambiando su estado de Armado a Desarmado.
Alertas y fallos de funcionamiento		
Los indicadores LED rojo y		<p>Hay un estado no restaurado después de una alarma de atraco confirmada.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">  La indicación solo se muestra si la función de </div>

Valoramos tu privacidad

Usamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, mostrarle anuncios o contenidos personalizados y analizar nuestro tráfico. Al hacer clic en "Aceptar todo" usted da su consentimiento a nuestro uso de las cookies.

[Política de cookies](#)





<p>El LED rojo se ilumina por 5 segundos.</p>	<p>Alarma de atraco.</p>	<p>Hay un estado no restaurado después de una alarma de atraco.</p> <div data-bbox="1034 241 1422 546" style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-bottom: 10px;">  <p>La indicación no se muestra si hay un estado de alarma de atraco confirmada.</p> </div> <div data-bbox="1034 645 1422 1070" style="border: 1px solid black; padding: 10px;">  <p>La indicación solo se muestra si la función de Restauración posterior a la alarma de atraco está habilitada en la configuración.</p> </div>
<p>El LED rojo parpadea.</p>	<p>El número de parpadeos es igual al identificador Dispositivo Nº de un botón de pánico (DoubleButton) que era primero en generar la alarma de atraco.</p>	<p>Hay un estado no restaurado después de la alarma de atraco confirmada o no confirmada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alarma de atraco única o • Alarma de atraco confirmada

Valoramos tu privacidad

Usamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, mostrarle anuncios o contenidos personalizados y analizar nuestro tráfico. Al hacer clic en "Aceptar todo" usted da su consentimiento a nuestro uso de las cookies.

[Política de cookies](#)



		<p>alarma de intrusión confirmada está habilitada en la configuración.</p>
<p>El LED amarillo se ilumina por 5 segundos.</p>	<p>Alarma de intrusión.</p>	<p>Hay un estado no restaurado después de la alarma de intrusión.</p> <div data-bbox="1034 584 1422 891">  <p>La indicación no se muestra si hay un estado de alarma de intrusión confirmada.</p> </div> <div data-bbox="1034 987 1422 1413">  <p>La indicación solo se muestra si la función de Restauración posterior a la alarma de intrusión está habilitada en la configuración.</p> </div>
	<p>El número de parpadeos es igual al número del dispositivo</p>	<p>Hay un estado no restaurado después de la alarma de intrusión confirmada o no confirmada:</p>

Valoramos tu privacidad

Usamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, mostrarle anuncios o contenidos personalizados y analizar nuestro tráfico. Al hacer clic en "Aceptar todo" usted da su consentimiento a nuestro uso de las cookies.

[Política de cookies](#)



durante 5 segundos.

una tapa abierta de cualquier dispositivo o del hub.



La indicación solo se muestra si la función de **Restauración posterior a la apertura de la tapa** está habilitada en la configuración.

Los indicadores LED amarillo y azul parpadean por turno durante 5 segundos.

Otros fallos de funcionamiento.

Hay un estado no restaurado de una avería o un fallo de funcionamiento de cualquier dispositivo o del hub.



La indicación solo se muestra si la función de **Restauración posterior a los fallos de funcionamiento** está habilitada en la configuración.



De momento, la función de **Restauración posterior a los fallos de**

Valoramos tu privacidad

Usamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, mostrarle anuncios o contenidos personalizados y analizar nuestro tráfico. Al hacer clic en "Aceptar todo" usted da su consentimiento a nuestro uso de las cookies.

[Política de cookies](#)



		notificaciones sobre el estado de la tapa están deshabilitadas.
El LED azul se ilumina por 5 segundos.	Desactivación automática.	Uno de los dispositivos se apaga automáticamente por temporizador de apertura o el número de activaciones.
Los indicadores LED verde y azul parpadean por turno.	<p>Temporizador de alarma transcurrido.</p> <p><u>Más información sobre la función de confirmación de alarmas</u></p>	Se muestra una vez transcurrido el temporizador de alarma (para confirmar la alarma).

Indicación de alertas

Si el sistema está desarmado y se muestra una de las indicaciones de la tabla, el LED amarillo parpadeará una vez por segundo.



Si hay varios estados en el sistema, las indicaciones se muestran por turno, en el mismo orden que se muestra en la tabla.


Cuenta Ajax

Valoramos tu privacidad

Usamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, mostrarle anuncios o contenidos personalizados y analizar nuestro tráfico. Al hacer clic en "Aceptar todo" usted da su consentimiento a nuestro uso de las cookies.

[Política de cookies](#)



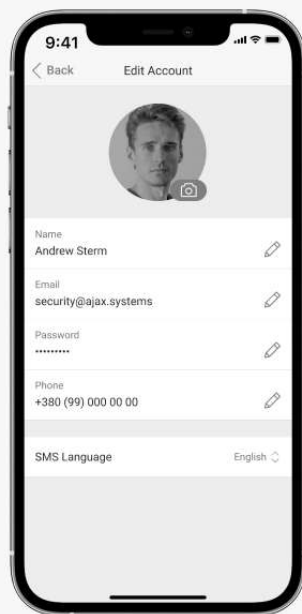

El sistema de seguridad se configura y gestiona a través de las apps Ajax diseñadas para iOS, Android, macOS y Windows.

Utilice la app Ajax Security System para gestionar un hub o más. Si tiene previsto utilizar más de diez hubs, instale la app Ajax PRO: Tool for Engineers (para iPhone y Android) o PRO Desktop (para Windows y macOS). Puede obtener más información sobre las apps Ajax y sus funcionalidades aquí.

Para configurar el sistema, instale la app Ajax y cree una cuenta. Tenga en cuenta que no es necesario crear una nueva cuenta para cada hub. Una cuenta puede gestionar múltiples hubs. Cuando sea necesario, puede configurar los permisos de acceso individuales para cada instalación.

Cómo registrar una cuenta

Cómo registrar una cuenta PRO

Tenga en cuenta que la configuración del usuario y del sistema, así como la configuración de los dispositivos conectados se almacenan en la memoria del

Valoramos tu privacidad

Usamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, mostrarle anuncios o contenidos personalizados y analizar nuestro tráfico. Al hacer clic en "Aceptar todo" usted da su consentimiento a nuestro uso de las cookies.

[Política de cookies](#)



El Hub 2 necesita acceso a Internet para conectarse al servidor Ajax Cloud. Esto es necesario para el funcionamiento de las apps Ajax, y para que los usuarios puedan configurar y gestionar el sistema de manera remota y recibir las notificaciones push.

La unidad central se conecta a través de Ethernet y dos tarjetas SIM. El hub está disponible en dos versiones: con módem 2G y 2G/3G/4G (LTE). Recomendamos conectar todos los canales de comunicación simultáneamente para una mayor estabilidad y disponibilidad del sistema.

Para conectar el hub a Ajax Cloud:

1. Retire el panel de montaje SmartBracket deslizándolo hacia abajo con fuerza. No dañe la pieza perforada, ya que es necesaria para activar el interruptor antisabotaje que protege el hub contra cualquier intento de desmantelarlo.



2. Conecte los cables de alimentación y Ethernet en las entradas

Valoramos tu privacidad

Usamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, mostrarle anuncios o contenidos personalizados y analizar nuestro tráfico. Al hacer clic en "Aceptar todo" usted da su consentimiento a nuestro uso de las cookies.

[Política de cookies](#)



- 1: Entrada de alimentación
- 2: Entrada Ethernet
- 3, 4: Ranuras para instalar tarjetas micro-SIM

3. Presione el botón de encendido durante 3 segundos hasta que se encienda el logo de Ajax.



El hub tarda hasta 2 minutos en conectarse a Internet y actualizarse a la última versión de OS Malevich, siempre que haya una conexión a Internet estable. Un LED verde o blanco indica que el hub está funcionando y que está conectado a Ajax Cloud. Tenga en cuenta que para actualizarse, el hub debe estar conectado a la alimentación externa.

Si falla la conexión Ethernet

Si la conexión Ethernet no se establece, deshabilite el filtrado por direcciones MAC y proxy y active el DHCP en la configuración del router. El hub recibirá automáticamente una dirección IP. Después de eso, podrá configurar una dirección IP estática del hub en la app Ajax.

Valoramos tu privacidad

Usamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, mostrarle anuncios o contenidos personalizados y analizar nuestro tráfico. Al hacer clic en "Aceptar todo" usted da su consentimiento a nuestro uso de las cookies.


[Política de cookies](#)



Si el hub no se puede conectar a la red móvil, utilice Ethernet para configurar los parámetros de la red: itinerancia, punto de acceso APN, nombre de usuario y contraseña. Póngase en contacto con su operador de telecomunicaciones para obtener asistencia respecto de estas opciones.

Cómo establecer o cambiar la configuración de APN en el hub

Añadir un hub a la app Ajax

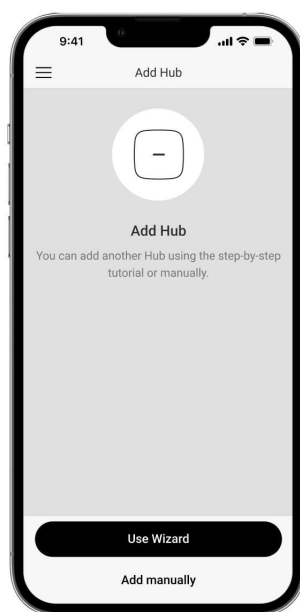

1. Conecte el hub a Internet y a la fuente de alimentación. Encienda el panel central de seguridad y espere hasta que el logo se encienda en verde o blanco.
2. Abra la app Ajax. Otorgue el acceso a las funciones del sistema solicitadas para aprovechar al máximo de las funcionalidades de la app Ajax y no perder alertas sobre las alarmas o eventos.


Valoramos tu privacidad

Usamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, mostrarle anuncios o contenidos personalizados y analizar nuestro tráfico. Al hacer clic en "Aceptar todo" usted da su consentimiento a nuestro uso de las cookies.

[Política de cookies](#)



5. Especifique el nombre del hub y escanee el código QR o introduzca el ID manualmente.

6. Espere hasta que se añada el hub. El hub vinculado aparecerá en la pestaña **Dispositivos** .

Tras añadir un hub a su cuenta, usted se convierte automáticamente en el administrador del dispositivo. Cambiar o eliminar el administrador no restablecerá la configuración del hub ni eliminará los dispositivos conectados.


Los administradores pueden invitar a otros usuarios al sistema de seguridad y determinar sus permisos. El Hub 2 admite hasta 100 usuarios.



Si ya hay usuarios en el hub, el administrador del hub, un PRO con plenos permisos o una empresa de instalación que mantiene el hub seleccionado pueden añadir su cuenta. Recibirá una notificación de que el hub ya está vinculado con otra cuenta. Póngase en contacto con el [soporte técnico](#) para averiguar quién tiene los permisos de administrador en el hub.

Cómo añadir nuevos usuarios al hub

Permisos del usuario del sistema de seguridad Ajax

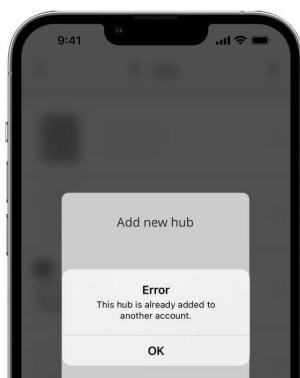

Valoramos tu privacidad

Usamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, mostrarle anuncios o contenidos personalizados y analizar nuestro tráfico. Al hacer clic en "Aceptar todo" usted da su consentimiento a nuestro uso de las cookies.

[Política de cookies](#)





Si se detecta un fallo de funcionamiento del hub (por ejemplo, se ha perdido la alimentación externa), se muestra un contador de fallos de funcionamiento en el icono del dispositivo, en la app Ajax.

Todos los fallos de funcionamiento se pueden ver en los estados del hub. Los campos con fallos de funcionamiento se resaltarán en rojo.

Iconos del hub












Valoramos tu privacidad

Usamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, mostrarle anuncios o contenidos personalizados y analizar nuestro tráfico. Al hacer clic en "Aceptar todo" usted da su consentimiento a nuestro uso de las cookies.

[Política de cookies](#)



Icono	Significado
	La tarjeta SIM funciona en la red 2G.
	La tarjeta SIM funciona en la red 3G. Solo está disponible para el Hub 2 (4G).
	La tarjeta SIM funciona en la red 4G. Solo está disponible para el Hub 2 (4G).
	Tarjeta SIM no instalada.
	La tarjeta SIM está defectuosa o se ha configurado un código PIN para ella.
	Nivel de carga de la batería del hub. Se muestra en incrementos de 5%. <u>Más información</u>
	Fallo de funcionamiento del hub detectado. La lista está disponible en los estados del hub.
	El hub está conectado directamente a la central receptora de alarmas.
	El hub ha perdido la conexión directa con la central receptora de alarmas.


Estados del hub

Valoramos tu privacidad


Usamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, mostrarle anuncios o contenidos personalizados y analizar nuestro tráfico. Al hacer clic en "Aceptar todo" usted da su consentimiento a nuestro uso de las cookies.


[Política de cookies](#)



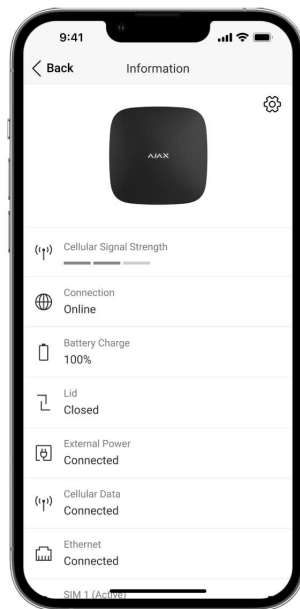

Los estados incluyen información sobre el dispositivo y sus parámetros de funcionamiento. Los estados del Hub 2 se pueden ver en la [app Ajax](#):

1. Seleccione el hub si tiene varios o si utiliza la app PRO.
2. Vaya a la pestaña **Dispositivos** .
3. Seleccione el **Hub 2** en la lista.

Parámetro	Significado
Fallo de funcionamiento	Al hacer clic en  , se abre una lista de fallos de funcionamiento del hub. El campo solo se muestra si se detecta un fallo de funcionamiento.
	Muestra la intensidad de la señal de la red móvil para la tarjeta SIM activa.

Valoramos tu privacidad

Usamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, mostrarle anuncios o contenidos personalizados y analizar nuestro tráfico. Al hacer clic en "Aceptar todo" usted da su consentimiento a nuestro uso de las cookies.

[Política de cookies](#)



	<u>Más información</u>
Tapa	<p>Estado del interruptor antisabotaje que reacciona ante cualquier intento de arrancar el hub de la superficie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cerrada: la tapa del hub está cerrada. • Abierta: el hub ha sido quitado del panel de montaje SmartBracket. <p><u>Más información</u></p>
Alimentación externa	<p>Estado de conexión de la alimentación externa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conectado: el hub está conectado a la fuente de alimentación externa. • Desconectado: la alimentación externa está desconectada.
Conexión	<p>Estado de conexión entre el hub y Ajax Cloud:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En línea: el hub está conectado a Ajax Cloud. • Sin conexión: se ha perdido la conexión del hub a Ajax Cloud.
Red móvil	<p>Estado de conexión del hub a Internet móvil:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conectado: el hub está conectado a Ajax Cloud a través de Internet móvil. • Desconectado: se ha perdido la conexión del hub a Ajax Cloud a través de Internet móvil.

Valoramos tu privacidad

Usamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, mostrarle anuncios o contenidos personalizados y analizar nuestro tráfico. Al hacer clic en "Aceptar todo" usted da su consentimiento a nuestro uso de las cookies.

[Política de cookies](#)



	<ul style="list-style-type: none"> • SIM 1: si la primera tarjeta SIM está activa. • SIM 2: si la segunda tarjeta SIM está activa. <p>No puede cambiar entre una tarjetas SIM manualmente.</p>
SIM 1	<p>El número de la tarjeta SIM instalada en la primera ranura. Para copiar el número, haga clic en él.</p> <p>Tenga en cuenta que el número se muestra si ha sido configurado para la tarjeta SIM por el operador.</p>
SIM 2	<p>El número de la tarjeta SIM instalada en la segunda ranura. Para copiar el número, haga clic en él.</p> <p>Tenga en cuenta que el número se muestra si ha sido configurado para la tarjeta SIM por el operador.</p>
Ethernet	<p>Estado de conexión del hub a Internet a través de Ethernet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conectado: el hub está conectado a Ajax Cloud a través de Ethernet. • Desconectado: se ha perdido la conexión del hub a Ajax Cloud a través de Ethernet.
Ruido promedio (dBm)	<p>Nivel de potencia del ruido en el lugar de instalación del hub. Los dos primeros valores muestran el nivel en las frecuencias Jeweller, y el tercero, en las frecuencias Wings.</p> <p>El valor aceptable es de 80 dBm o inferior.</p>

Valoramos tu privacidad

Usamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, mostrarle anuncios o contenidos personalizados y analizar nuestro tráfico. Al hacer clic en "Aceptar todo" usted da su consentimiento a nuestro uso de las cookies.

[Política de cookies](#)



	<ul style="list-style-type: none"> • Conectado: el hub está conectado directamente a la central receptora de alarmas. • Desconectado: el hub ha perdido la conexión directa con la central receptora de alarmas. <p>Si se muestra este campo, la central receptora de alarmas utiliza una conexión directa para recibir los eventos y las alarmas del sistema de seguridad. Incluso si este campo no se muestra, la central receptora de alarmas aún puede monitorizar y recibir las notificaciones de eventos a través del servidor Ajax Cloud.</p> <p><u>Más información</u></p>
Modelo del hub	Nombre del modelo del hub.
Hardware	Versión de hardware. No se puede actualizar.
Firmware	Versión de firmware. Se puede actualizar de manera remota.
	<u>Más información</u>
ID dispositivo	Identificador (ID o número de serie) del hub. También se encuentra en la caja del dispositivo, en la placa de circuito del dispositivo y en el código QR bajo la tapa del SmartBracket.


Configuración del hub

Valoramos tu privacidad



Usamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, mostrarle anuncios o contenidos personalizados y analizar nuestro tráfico. Al hacer clic en "Aceptar todo" usted da su consentimiento a nuestro uso de las cookies.

[Política de cookies](#)

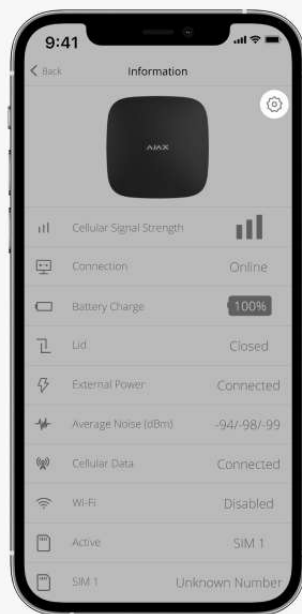



La configuración del Hub 2 se puede cambiar en la app Ajax:

1. Seleccione el hub si tiene varios o si utiliza la app PRO.
2. Vaya a la pestaña **Dispositivos**  y seleccione el **Hub 2** de la lista.
3. Vaya a la **Configuración** haciendo clic en el icono del engranaje  en la esquina superior derecha.
4. Establezca los parámetros necesarios.
5. Haga clic en **Atrás** para guardar la nueva configuración.

Avatar



Nombre del hub



Usuarios



Valoramos tu privacidad

Usamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, mostrarle anuncios o contenidos personalizados y analizar nuestro tráfico. Al hacer clic en "Aceptar todo" usted da su consentimiento a nuestro uso de las cookies.

[Política de cookies](#)



Códigos de acceso del teclado	∨
Grupos	∨
Programa de seguridad	∨
Test de zona de detección	∨
Jeweller	∨
Servicio	∨
Centro de supervisión	∨
PRO	∨
Compañías de seguridad	∨
Guía del usuario	∨
Importación de datos	∨
Eliminar hub	∨

Valoramos tu privacidad

Usamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, mostrarle anuncios o contenidos personalizados y analizar nuestro tráfico. Al hacer clic en "Aceptar todo" usted da su consentimiento a nuestro uso de las cookies.

[Política de cookies](#)



3. Presione el botón de encendido durante 30 segundos: el logo de Ajax en el hub comenzará a parpadear en rojo.

4. Elimine el hub de su cuenta.

Tenga en cuenta que restablecer el hub a la configuración de fábrica no eliminará a los usuarios del hub ni borrará el historial de eventos.

Fallos de funcionamiento

El Hub 2 puede notificar sobre los fallos de funcionamiento, si los hubiera. El campo de **Fallos de funcionamiento** está disponible en los **Estados** del dispositivo. Al hacer clic en ⓘ, se abre una lista de todos los fallos de funcionamiento. Tenga en cuenta que el campo se muestra si se detecta un fallo de funcionamiento.

Conexión de detectores y dispositivos



El hub es incompatible con los módulos de integración [uartBridge](#) y [ocBridge Plus](#). Tampoco se puede conectarlo con otros hubs.

Al añadir un hub utilizando una guía paso a paso, se le solicitará que añada dispositivos para proteger las instalaciones. Sin embargo, puede rechazar a hacerlo y volver a este paso más tarde.


Antes de vincular un detector o un dispositivo al hub, cree al menos una estancia. Las estancias se utilizan para agrupar los detectores y los dispositivos, así como para aumentar el contenido de información de las notificaciones. Los nombres de los dispositivos y de las estancias se mostrarán

Valoramos tu privacidad


Usamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, mostrarle anuncios o contenidos personalizados y analizar nuestro tráfico. Al hacer clic en "Aceptar todo" usted da su consentimiento a nuestro uso de las cookies.



[Política de cookies](#)

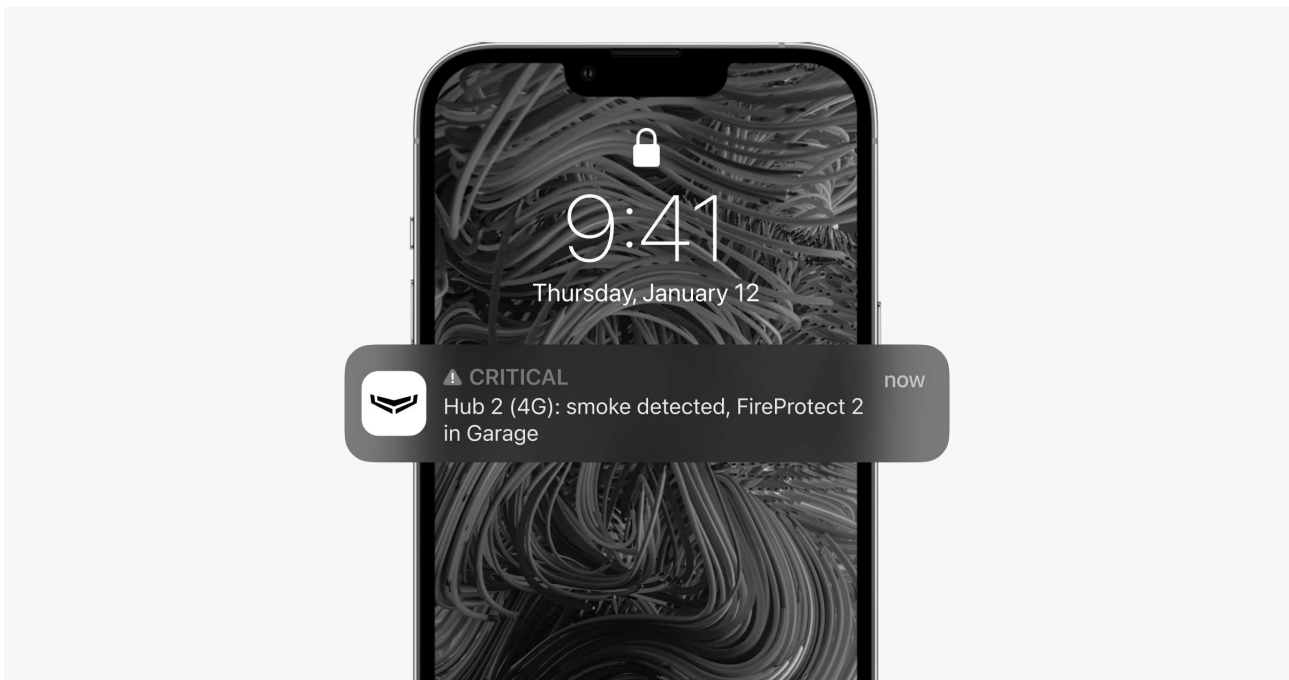



Para crear una estancia en la app Ajax:

1. Seleccione el hub si tiene varios o si utiliza la app Ajax PRO.
2. Vaya a la pestaña **Estancias**  tab.
3. Haga clic en **Añadir estancia**.
4. Asígnele un nombre. Si es posible, suba o tome una foto de la estancia; esto hará que sea más fácil encontrarla en la lista.
5. Haga clic en **Guardar**.

Para cambiar la imagen o el nombre de la estancia o eliminarla, vaya a su configuración haciendo clic en el icono del engranaje  en el menú **Estancias** .

Cómo conectar un detector o un dispositivo al hub

Valoramos tu privacidad

Usamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, mostrarle anuncios o contenidos personalizados y analizar nuestro tráfico. Al hacer clic en "Aceptar todo" usted da su consentimiento a nuestro uso de las cookies.

[Política de cookies](#)



5. Haga clic en **Añadir**: se iniciará la cuenta regresiva para añadir un dispositivo..

6. Siga las instrucciones de la app para conectar el dispositivo.

Para vincular un dispositivo al hub, el dispositivo debe estar ubicado dentro del rango de comunicación por radio del hub (en la misma instalación protegida). Si la conexión falla, siga las instrucciones del manual de usuario para el dispositivo correspondiente.

Notificaciones de eventos y alarmas

El sistema de seguridad Ajax notifica al usuario sobre las alarmas y los eventos en tres maneras: notificaciones push, mensajes SMS y llamadas telefónicas. La configuración de notificaciones solo se puede cambiar para los usuarios registrados que están conectados al hub.



El Hub 2 Plus no admite las llamadas y la transmisión de los SMS mediante la tecnología VoLTE (Voz sobre LTE). Antes de comprar una tarjeta SIM, asegúrese de que sólo es compatible con el estándar GSM.

Causas de notificaciones	Para qué sirven	Tipos de notificaciones
	Alarma del sistema: <ul style="list-style-type: none">Intrusión	<ul style="list-style-type: none">Llamadas telefónicas (no disponibles para las notificaciones de pérdida de

Valoramos tu privacidad

Usamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, mostrarle anuncios o contenidos personalizados y analizar nuestro tráfico. Al hacer clic en "Aceptar todo" usted da su consentimiento a nuestro uso de las cookies.

[Política de cookies](#)



Fallos de funcionamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Pérdida de conexión entre el dispositivo y el hub • <u>Inhibición</u> • Batería baja del dispositivo o del hub • <u>Enmascaramiento</u> • Tapa del dispositivo o del hub abierta • Pérdida de conexión del hub con el servidor (<u>se puede notificar como alerta</u>) 	<ul style="list-style-type: none"> • Notificaciones push (señal sonora estándar) • Mensajes SMS
Cambio del modo de seguridad	<ul style="list-style-type: none"> • Armado/desarmado de la instalación entera o de un grupo • Activación del <u>Modo Noche</u> 	<ul style="list-style-type: none"> • Notificaciones push (señal sonora estándar) • Mensajes SMS
Eventos del sistema	<ul style="list-style-type: none"> • Actualizaciones del hub • Mantenimiento 	<ul style="list-style-type: none"> • Notificaciones push (señal sonora estándar) • Mensajes SMS
Alertas no relacionadas con la seguridad	<p>Cambio en los parámetros de la calidad del aire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Temperatura • Humedad • CO₂ 	<ul style="list-style-type: none"> • Notificaciones push (señal sonora estándar) • Mensajes SMS

Valoramos tu privacidad

Usamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, mostrarle anuncios o contenidos personalizados y analizar nuestro tráfico. Al hacer clic en "Aceptar todo" usted da su consentimiento a nuestro uso de las cookies.

[Política de cookies](#)



- Ajax Security System 2.26.1 para Android
- Ajax PRO: Tool for Engineers 1.17.1 para iOS
- Ajax PRO: Tool for Engineers 1.17.1 para Android
- Ajax PRO Desktop 3.6.1 para macOS
- Ajax PRO Desktop 3.6.1 para Windows

Dispositivos de automatización

- Encendido/apagado del WallSwitch, Relay, Socket, WaterStop, LightSwitch
- Impulso

- Notificaciones push (señal sonora estándar)
- Mensajes SMS

Valoramos tu privacidad

Usamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, mostrarle anuncios o contenidos personalizados y analizar nuestro tráfico. Al hacer clic en "Aceptar todo" usted da su consentimiento a nuestro uso de las cookies.

[Política de cookies](#)





La configuración de las notificaciones de los dispositivos de automatización está disponible con la versión de firmware OS Malevich 2.15 y posterior, así como en las apps con las versiones a continuación y posteriores:

- Ajax Security System 2.23.1 para iOS
- Ajax Security System 2.26.1 para Android
- Ajax PRO: Tool for Engineers 1.17.1 para iOS
- Ajax PRO: Tool for Engineers 1.17.1 para Android
- Ajax PRO Desktop 3.6.1 para macOS
- Ajax PRO Desktop 3.6.1 para Windows



El hub no notifica a los usuarios sobre la activación de los detectores de apertura en el modo Desarmado cuando la función de Campanilla está habilitada y configurada. Solo las sirenas conectadas al sistema notifican sobre la apertura.

[Qué es la función de Campanilla](#)

Cómo Ajax notifica las alertas a los usuarios

Valoramos tu privacidad

Usamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, mostrarle anuncios o contenidos personalizados y analizar nuestro tráfico. Al hacer clic en "Aceptar todo" usted da su consentimiento a nuestro uso de las cookies.

[Política de cookies](#)





Al seleccionar el lugar para instalar el hub, tenga en cuenta tres factores principales:

- Intensidad señal Jeweller,
- Intensidad señal Wings,
- Intensidad señal móvil.

Ubique el Hub 2 en un lugar con una intensidad de la señal Jeweller o Wings estable de 2 a 3 barras con todos los dispositivos conectados (puede ver la intensidad de la señal con cada dispositivo en la lista de estados para un dispositivo correspondiente en la app Ajax).

Al elegir un lugar para la instalación, tenga en cuenta la distancia entre los dispositivos y el hub, así como la presencia de obstáculos entre los dispositivos que obstaculicen el paso de la señal de radio: paredes, construcciones entrepisos u objetos de gran tamaño ubicados en la estancia.

Para calcular aproximadamente la intensidad de la señal en el lugar de instalación, utilice nuestra calculadora de [calculadora de alcance de](#)

Valoramos tu privacidad

Usamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, mostrarle anuncios o contenidos personalizados y analizar nuestro tráfico. Al hacer clic en "Aceptar todo" usted da su consentimiento a nuestro uso de las cookies.

[Política de cookies](#)





Asegúrese de comprobar la intensidad de la señal Jeweller y Wings entre el hub y todos los dispositivos en el lugar de instalación. Si la intensidad de la señal es baja (una sola barra), no podemos garantizar un funcionamiento estable del sistema de seguridad, ya que un dispositivo con una intensidad de la señal baja puede perder la conexión con el hub.

Si la intensidad de la señal es insuficiente, intente mover el dispositivo (el hub o el detector), ya que reubicarlo a unos 20 cm puede mejorar significativamente la recepción de la señal. Si esto no tiene ningún efecto, utilice un repetidor.

El Hub 2 debe estar oculto de miradas indiscretas, para reducir la probabilidad de sabotaje o de inhibición. Además, tenga en cuenta que el dispositivo está diseñado solo para su instalación en interiores.

No instale el Hub 2:

- En exteriores. Esto puede causar fallos de funcionamiento del dispositivo.
- Cerca de objetos de metal o espejos. Por ejemplo, en un gabinete de metal. Pueden apantallar la señal de radio y causar su atenuación.
- En estancias con temperatura o humedad fuera de los rangos permisibles. Esto puede causar fallos de funcionamiento del dispositivo.
- Cerca de fuentes de interferencia de radio: a menos de 1 metro del router y de los cables de alimentación. Esto podría provocar la pérdida de conexión con el hub o con los dispositivos conectados al repetidor.
- En lugares con intensidad de la señal baja o inestable. Esto podría provocar la pérdida de conexión con los dispositivos conectados.
- A menos de 1 metro de distancia de los dispositivos inalámbricos Ajax. Esto podría provocar la pérdida de conexión con los detectores.

Valoramos tu privacidad

Usamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, mostrarle anuncios o contenidos personalizados y analizar nuestro tráfico. Al hacer clic en "Aceptar todo" usted da su consentimiento a nuestro uso de las cookies.

[Política de cookies](#)





Antes de instalar el hub, asegúrese de haber seleccionado la ubicación óptima y de que cumple con los requisitos de este manual.

Al instalar y utilizar el dispositivo, siga las normas generales de seguridad eléctrica para el uso de aparatos eléctricos y los requisitos de las normas de seguridad eléctrica.

Para instalar el hub:

1. Fije el panel de montaje SmartBracket con los tornillos del kit. Al utilizar otros sujetadores, asegúrese de que no dañen ni deformen el panel. Al fijarlo, utilice al menos dos puntos de fijación. Para que el interruptor antisabotaje reaccione a los intentos de arrancar el dispositivo de la superficie, asegúrese de fijar la pieza perforada del SmartBracket.



No utilice cinta adhesiva de doble cara para fijar el hub, ya que puede despegarse de la superficie en cualquier momento y dañarse al caer.

2. Conecte el cable de alimentación, el cable Ethernet y las tarjetas SIM al hub. Encienda el dispositivo.

3. Fije los cables con la abrazadera de cable y los tornillos del kit. Utilice los

Valoramos tu privacidad

Usamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, mostrarle anuncios o contenidos personalizados y analizar nuestro tráfico. Al hacer clic en "Aceptar todo" usted da su consentimiento a nuestro uso de las cookies.

[Política de cookies](#)



la superficie o de quitarlo del panel de montaje, recibirá una notificación correspondiente.

5. Fije el hub en el panel SmartBracket con los tornillos del kit.



Al instalar el hub en posición vertical (por ejemplo, en una pared), no de la vuelta a este ni lo gire hacia un lado. Cuando se instala correctamente, el logo de Ajax se puede leer horizontalmente.

Mantenimiento

Compruebe el rendimiento del sistema de seguridad Ajax con regularidad. La frecuencia óptima de la comprobación es una vez cada tres meses. Limpie la carcasa de polvo, telarañas y otro tipo de suciedad que pueda aparecer. Utilice una servilleta suave y seca que sea adecuada para el cuidado del equipamiento.

No utilice sustancias que contengan alcohol, acetona, gasolina y otros disolventes activos para limpiar el hub.

Si la batería del hub se vuelve defectuosa y desea reemplazarla, siga las siguientes instrucciones:

Cómo reemplazar la batería del hub

Especificaciones técnicas

Todas las especificaciones técnicas

Cumplimiento de normas

Valoramos tu privacidad

Usamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, mostrarle anuncios o contenidos personalizados y analizar nuestro tráfico. Al hacer clic en "Aceptar todo" usted da su consentimiento a nuestro uso de las cookies.

[Política de cookies](#)



4. Kit de instalación.

5. Tarjeta SIM (se incluye en el kit dependiendo de la región).

6. Guía rápida.

Garantía

Los productos de Limited Liability Company «Ajax Systems Manufacturing» tienen una garantía de 2 años tras la compra.

Si el dispositivo no funciona correctamente, póngase en contacto con el Soporte técnico de Ajax primero. En la mitad de los casos, los problemas técnicos se pueden resolver de forma remota.

Obligaciones de la garantía

Contrato de usuario

Póngase en contacto con el soporte técnico:

- e-mail
- Telegram

Valoramos tu privacidad

Usamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, mostrarle anuncios o contenidos personalizados y analizar nuestro tráfico. Al hacer clic en "Aceptar todo" usted da su consentimiento a nuestro uso de las cookies.

[Política de cookies](#)



Suscríbese a nuestro boletín sobre una vida más segura.
Sin correo basura

Email

Suscríbese

Valoramos tu privacidad

Usamos cookies para mejorar su experiencia de navegación, mostrarle anuncios o contenidos personalizados y analizar nuestro tráfico. Al hacer clic en "Aceptar todo" usted da su consentimiento a nuestro uso de las cookies.

[Política de cookies](#)

